

# VEJLEDNING

## -Fjernelse af beskyttelsesplast fra stålkarm


Hvis der er beskyttelsesplast på stålkarmen, skal denne fjernes efter montering.

### Træk al synlig plast af.

Rids først plasten med en kniv langs bundstykkekonturen og i overkanten, hvor karmen er samlet, se figur 1 og 2. Benyt for eksempel en hobbykniv.

Der er lavet ridser fra fabrikken, hvilket betyder, at sporlisten kan blive siddende, når plasten fjernes.

Da karmen er udstyret med dobbelte lister, er plasten fjernet, hvor den ekstra liste sidder.

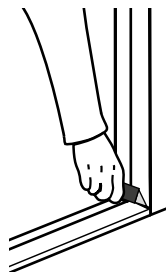

Figur 1



Figur 2

**TIP:** Let lidt på plasten i hvert hjørne, samt der hvor karm møder væg eller isolering, før karmen sættes på plads. Det gør det lettere at fjerne hele plasten efter monteringen er afsluttet.

